



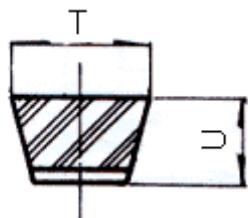

POLIA VARIADORA DE VELOCIDADE

TPV

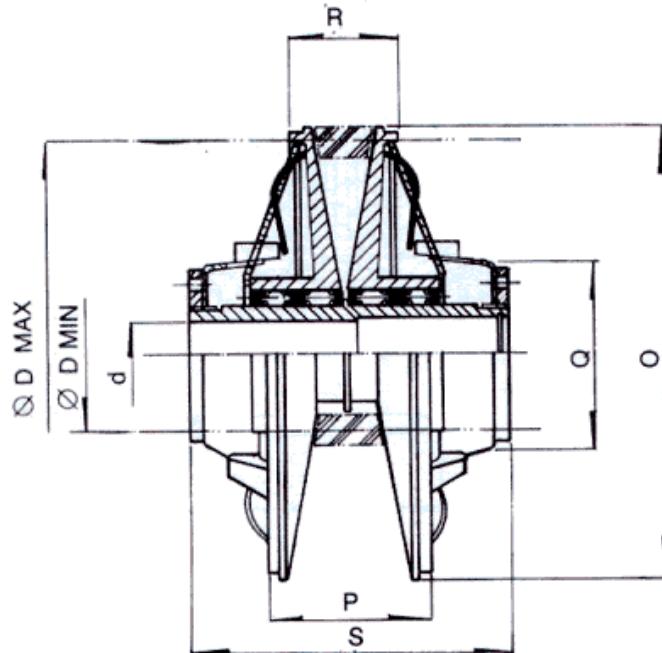

Correia para Polia Variadora

(Observar as medidas da correia para, haver um correto funcionamento).

O funcionamento da polia variadora de velocidade é simples, pois quando há tensionamento ou destensionamento da correia, as flanges se abrem ou fecham lateralmente, fazendo-se assim a variação da velocidade.

O eixo da polia é temperado e as flanges se deslocam em cima de rolamentos, portanto, não há desgaste e também não há necessidade de manutenção nem ajustes.

TIPO	VARIAÇÃO	POT. (CV)		D		d H7		O	P	Q	R	S	T	U
		MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.							
TPV 145	1 : 3	0,5	2	50	142	14	24	145	60	75	43	100	22	8
TPV 190	1 : 3	1	4	64	184	19	28	190	78	86	55	135	30	11
TPV 250	1 : 3	2	7	80	243	24	38	250	110	120	78	170	48	15

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAR AS MEDIDAS SEM PRÉVIO AVISO