




LIMITADOR DE TORQUE COM ACOPLAMENTO FLEXÍVEL DE CORRENTE

LCAF

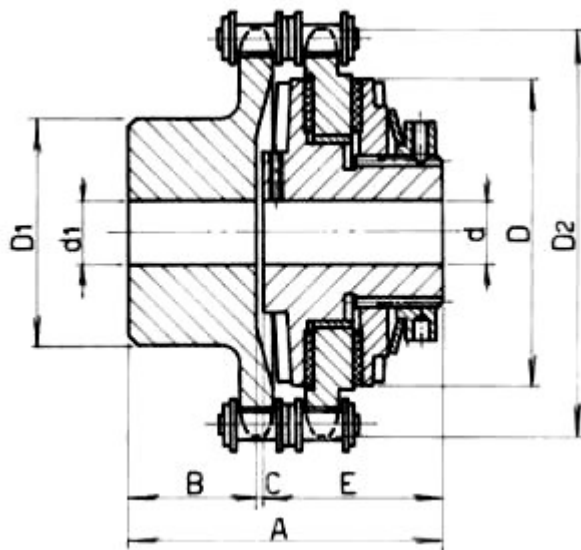

TIPO	Torque (Nm)	Quant. de molas	A	B	C	E	D	D1	d máx (H7)	d1 máx (H7)	Engrenagem da corrente		
											Z	Passo x Ø rolo	D2
LC/AF-2/1	20	1	82	27	2	53	74	70	25	50	20	5/8"x10,16	109
LC/AF-2/2	30	2	82	27	2	53	74	70	25	50	20	5/8"x10,16	109
LC/AF-4/1	40	1	94	34	2	58	88	80	35	55	20	3/4"x11,91	131
LC/AF-4/2	60	2	94	34	2	58	88	80	35	55	20	3/4"x11,91	131
LC/AF-8/2	80	2	97	28	2	67	105	80	35	55	24	3/4"x11,91	155
LC/AF-8/3	120	3	97	28	2	67	105	80	35	55	24	3/4"x11,91	155
LC/AF-16/2	160	2	113	40	3	70	120	95	35	60	20	1"x15,88	175
LC/AF-16/3	250	3	113	40	3	70	120	95	35	60	20	1"x15,88	175
LC/AF-32/2	320	2	122	37	3	82	140	100	42	65	22	1"x15,88	192
LC/AF-32/3	500	3	122	37	3	82	140	100	42	65	22	1"x15,88	192
LC/AF-63/2	630	2	142	42	3	97	172	130	50	80	22	1"1/4x19,05	240
LC/AF-63/3	1000	3	142	42	3	97	172	130	50	80	22	1"1/4x19,05	240
LC/AF-125/2	1250	2	175	53	4	118	228	150	60	100	24	1"1/2x22,22	312
LC/AF-125/3	2000	3	175	53	4	118	228	150	60	100	24	1"1/2x22,22	312
LC/AF-250/2	2500	2	194	59	4	131	270	150	70	100	24	1"3/4x25,40	364
LC/AF-250/3	4000	3	194	59	4	131	270	150	70	100	24	1"3/4x25,40	364

O limitador de torque com acoplamento flexível é um dispositivo que combina proteção contra sobrecarga e admite certos desalinhamentos. Sua construção permite desconectar a transmissão soltando apenas um elo da corrente, não sendo necessário afastar os eixos.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAR AS MEDIDAS SEM PRÉVIO AVISO